TRAIL FORTRESS

BUILT FOR THE TRAIL. CHECKED FOR YOUR TRUCK.

Rough Country 87316 Installation Instructions

N3 Steering Stabilizer for Jeep CJ5/CJ7/Scrambler 4WD (1976–1986)

Part number: 87316

trailfortress.com/rough-country-n3-steering-stabilizer-87316

Scan for fitment, price and install help

INSTALLATION INSTRUCTIONS **FORM NO. 82227**

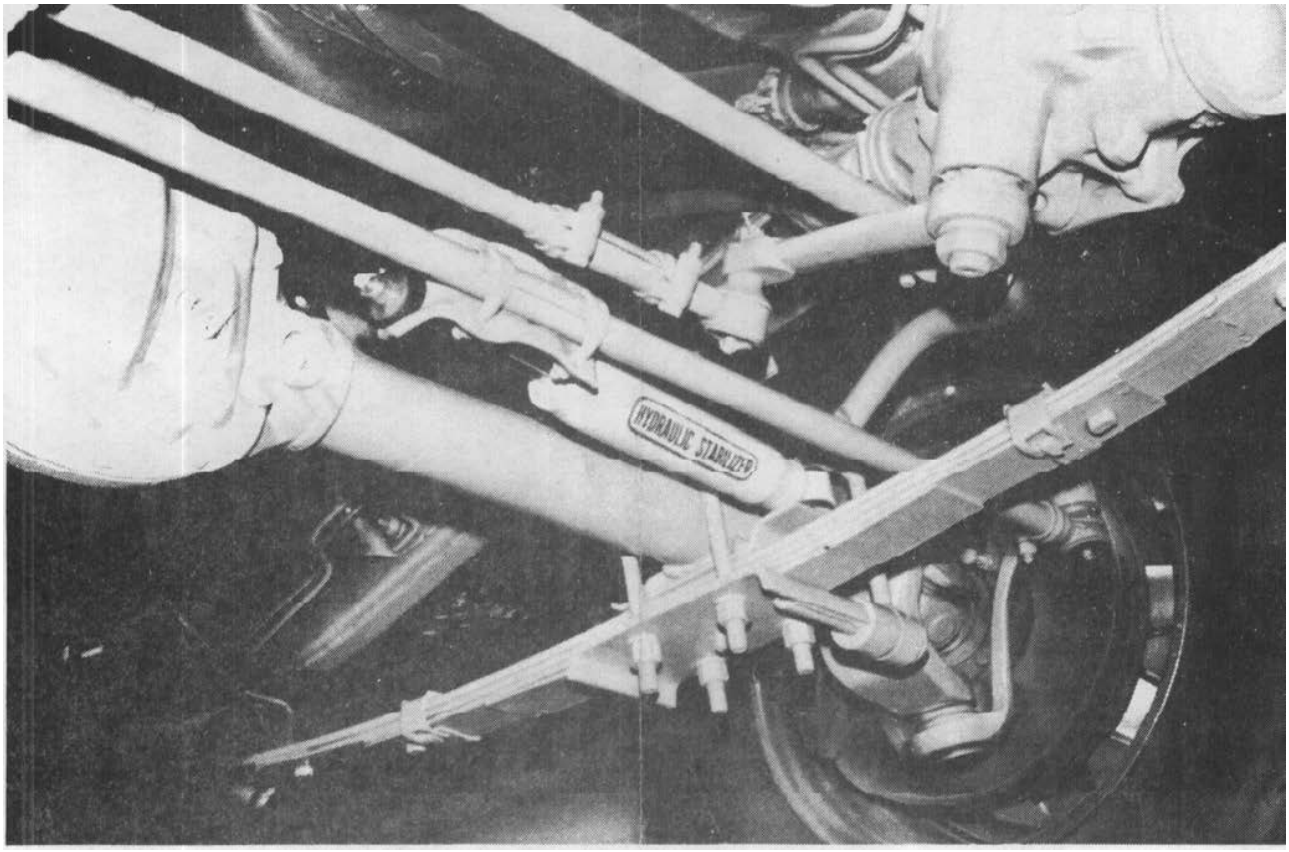

1. Remove original equipment.

2. Place eye ring on barrel end of stabilizer over pin on axle and secure using new flat washer and lock nut found in kit.

3. Attach stabilizer rod end to tie rod bracket using bushing stack up instructions printed on bag.

4. Turn wheels fully to right and left making sure that no interference occurs and that wheel stops are fully contacted.

5. Re-check all nuts for proper tightness before releasing installation.

BOX CONTENT
1 – stabilizer cylinder
1 – installation instruction sheet

POLY BAG
2 – rubber bushings
1 – flat washer
1 – hex lock nut 7/16-20
2 – cup washers
1 – hex nut 3/8-24

CAUTION: Any and all warranties including but not limited to any express warranties, implied warranty of merchantability, or implied warranty of fitness for a particular purpose shall not apply to any product altered in any way outside the premises of the manufacturer or to any product which is not installed in accordance with the written instructions provided by the manufacturer for installation of the product.

trailfortress.com/rough-country-n3-steering-stabilizer-87316

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN **FORMA NO. 82227**

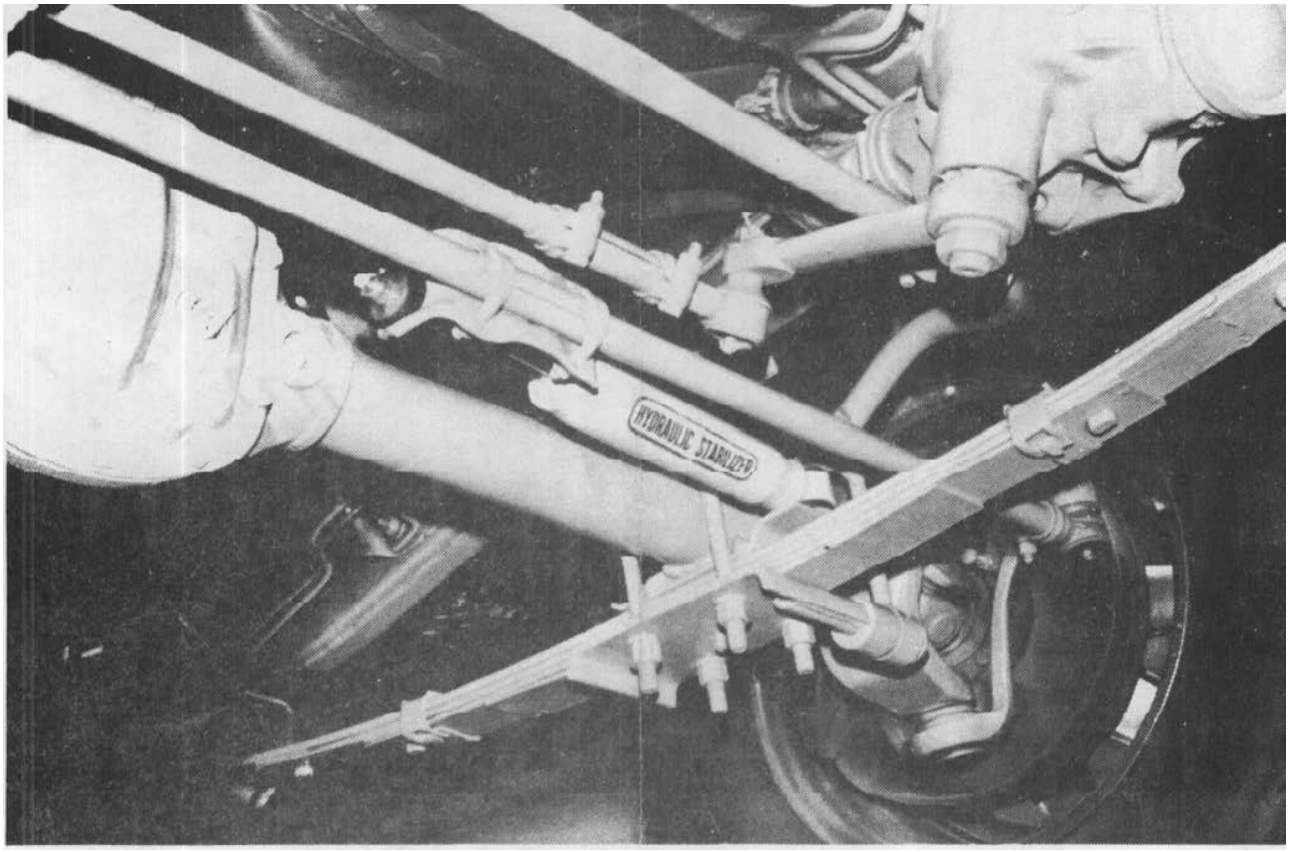

1. Remueva el equipo original.

2. Ponga el ojo de la orilla del barril del estabilizador sobre la clavija o pasador del eje y asegurelo usando las rondanas planas nuevas y la tuerca de candado que se encuentra en el juego de partes.

3. Conecte la orilla de la varilla del estabilizador a la varilla de amarre de la abrazadera usando los empaques de hule que vienen en la bolsa de instrucciones escritas.

4. Voltear las ruedas completamente, a la derecha e izquierda para estar seguro que no ocurra ninguna interferencia y ver que los altos de las ruedas hagan buen contacto.

5. Recheque todas las tuercas que esten apretadas propiamente, antes de entregar la instalacion.

CAJA DE CONTENIDO
1 - cilindro estabilizador
1- hoja de instrucciones de instalacion

BOLSA DE CONTENIDO
2 – empaques de hule
2 – rondanas de tasa
1 - rondana plana
1 – tuerca especial dura hex 3/8-24
1 - tuerca de candado especial hex 7/16-20

PRECAUCION: Cualquiera y todas las garantías que se incluyen pero no limitada a cualquier garantía escrita, la garantía implícita de mercancia, o la garantía implícita de aptitud para un propósito particular no aplicará a cualquier producto alterado de forma alguna fuera de las promesas del fabricante o a cualquier producto que no se instala de acuerdo con las instrucciones escritas hechas por el fabricante de la instalación del producto.

trailfortress.com/rough-country-n3-steering-stabilizer-87316