TRAIL FORTRESS

BUILT FOR THE TRAIL. CHECKED FOR YOUR TRUCK.

Rough Country 8735670 Installation Instructions

V2 Steering Stabilizer (Rough Country 8735670)

Part number: 8735670

trailfortress.com/rough-country-v2-steering-stabilizer-8735670

Scan for fitment, price and install help

INSTALLATION INSTRUCTIONS **FORM NO. 82217**

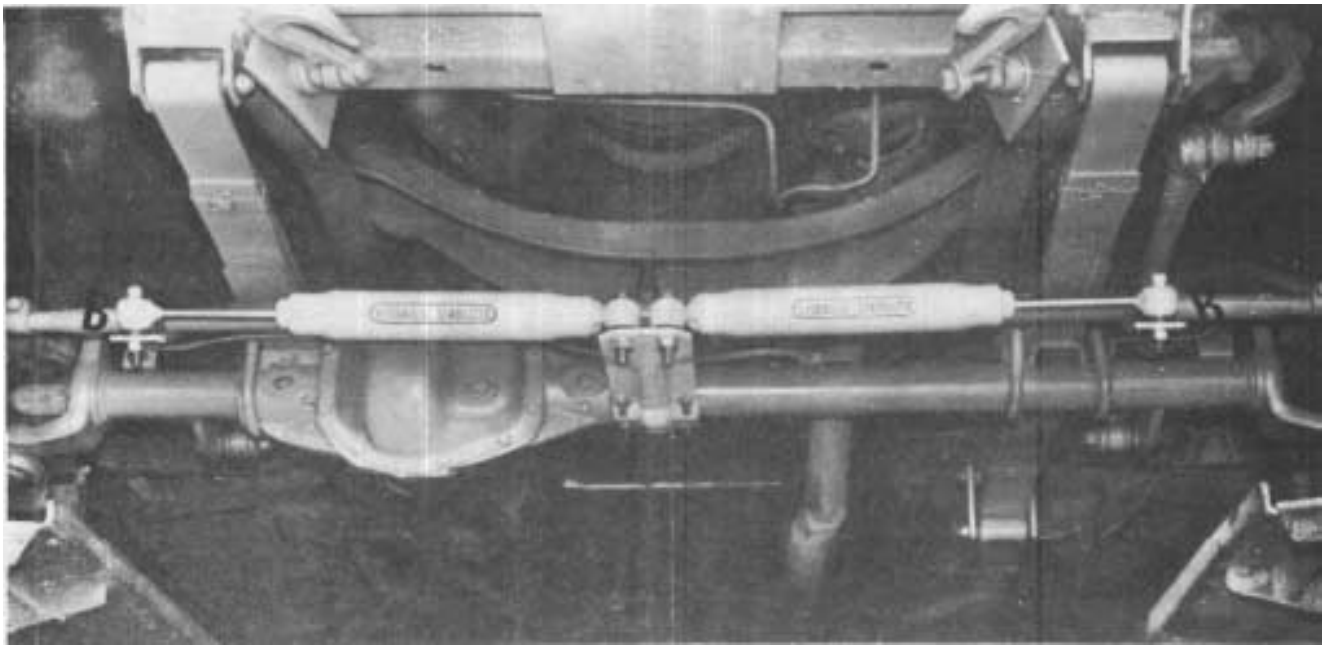

DODGE 4-WHEEL DRIVE

NOTE: All surfaces should be clean and dry before attaching brackets.

1. Place wheels in straight forward position.
2. Place axle bracket "A" on bottom of axle and against end of differential housing as shown. Install u-bolts using lock washers and nuts.
3. Attach mounting pin kits (500,481) to each end of both cylinders as shown in Illustration "1".
4. Attach barrel end of both cylinders to top of bracket "A" as shown using lock washers and nuts supplied in bag (500,481).
5. Attach both brackets "B" to rod ends of cylinders using lock washer and nuts supplied in bag (500,481).
6. Extend piston rods of both cylinders 4 1/2 inches and attach both "B" brackets to bottom of tie rod using u-bolts that best fit your tie rod and flanged lock nuts. **Do not tighten yet.**
7. Lift end of axle bracket "A" up just below tie rod to where it will clear without interference. Push bracket against end of differential housing and tighten nuts on u-bolts securely.
8. Position both tie rod brackets "B" as shown to where it will clear leaf springs and tighten nuts on u-bolts securely.
9. **Turn wheels fully to the right and left making sure that no interference occurs and that wheel stops are fully contacted.**
10. **Re-check all nuts for tightness on both cylinders before releasing installation.**

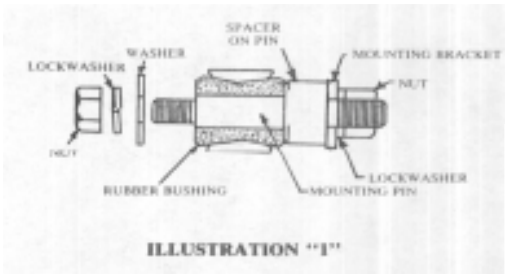

ILLUSTRATION "1"

BOX CONTENT
2 – stabilizer cylinders
2 – installation instruction sheets
1 – mounting bracket (axle)

POLY BAG #1
2 – spacer rings (orange)
4 – flanged lock nuts 5/16
1 – instruction note (#82091)
1 – mounting bracket (tie rod)
4 – u-bolts (tie rod)

POLY BAG #2
4 – lock washers 7/16
4 – hex nuts 7/16
4 – flanged lock nuts 5/16
1 – mounting bracket (tie rod)
4 – u-bolts (tie rod)
2 – u-bolts (axle)

CAUTION: Any and all warranties including but not limited to any express warranties, implied warranty of merchantability, or implied warranty of fitness for a particular purpose shall not apply to any product altered in any way outside the premises of the manufacturer or to any product which is not installed in accordance with the written instructions provided by the manufacturer for installation of the product.

trailfortress.com/rough-country-v2-steering-stabilizer-8735670

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN **FORMA NO. 82217**

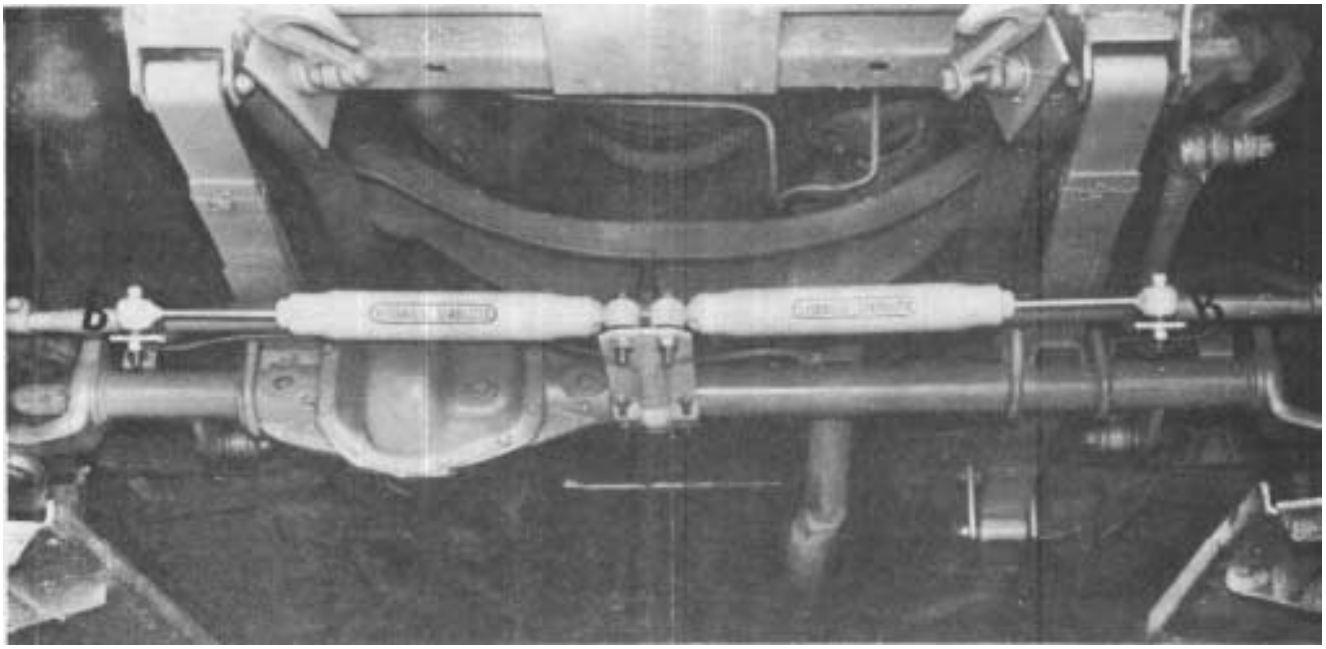

DODGE CON 4 RUEDAS DE TRACCION

NOTA: TODOS LOS LUGARES DEBEN DE ESTAR LIMPIOS Y SECOS ANTES DE CONECTAR ABRAZADERAS.

1. Para comensar ponga las ruedas en posición derecha al frente.
2. Ponga la abrazadera del eje "A" abajo del eje y contra la orilla de la caja del diferencial (como se mira). Instale los tornillos en forma de "U" usando las rondanas de candado y las tuercas (no las apriete mucho todavia).
3. Conecte el juego de pasador de montaje (500,481) a ambos lados del cilindro (como se mira en la ilustracion "1".
4. Conecte la orilla del barril de ambos cilindros arriba de la abrazadera "A" (como se mira) usando las rondanas de candado y tuercas que vienen en la bolsa (500,481).
5. Conecte ambas abrazaderas "B" a las orillas de los cilindros usando las rondanas de candado y las tuercas que vienen en la bolsa (500,481).
6. Extienda las varillas de los pistons de ambos cilindros 4 1/2 pulgadas y conectelas, ambas abrazaderas "B" abajo de la varilla de amarre, usando los tornillos en forma de "U' y que quede lo mejor que se pueda en la varilla de amarre y la tuerca plana de candado (no apriete las tuercas mucho todavia).
7. Levante la orilla del eje de la abrazadera "A" arriba nomas un poco abajo de la varilla de amarre donde libre para que no haya ninguna interferencia. Empuje la abrazadera en contra de la orilla de la caja del diferencial y apriete las tuercas y tornillos en forma de "U" que esten bien seguros.
8. Coloque ambas abrazaderas "B" de la varilla de amarre (como se mira) donde libre la hoja del resorte y apriete las tuercas en los tornillos en forma de "U" y asegurelos bien.
9. Mueva las ruedas todo a la izquierda y derecha para que no haya ninguna interferencia y estar seguro que los altos de las ruedas hagan buen contacto.
10. Revise todos los tornillos y tuercas para que esten bien apretados, antes de entregar la nueva instalacion.

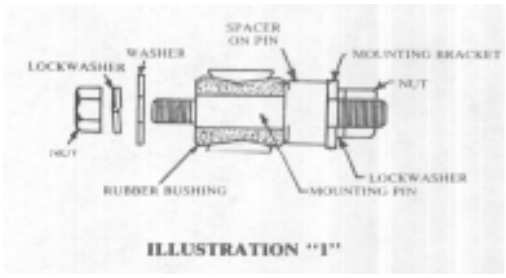

ILLUSTRATION "1"

CAJA DE CONTENDIO
2 - cilindros estabilizador
2 - hoja de instrucciónes
1 - abrazadera de montaje (eje)

BOLSA DE CONTENIDO NO. 1
2 – anillos especiales (color naranja)
4 – tuercas planas de candado 5/16
1 - nota de instrucción (el forma #82091)
1 - abrazadera de montaje (varilla)
4 – tornillos en forma de “U” (varilla)

BOLSA DE CONTENIDO NO.
4 – rondanas de candado 7/16
4 – tuercas hex duras 7/16
4 - tuercas planas de candado 5/16
1 - abrazadera de montaje (varilla)
4 – tornillos en forma de “U” (varilla)
2 – tornillos en forma de “U” (eje)

PRECAUCION: Cualquiera y todas las garantías que se incluyen pero no limitada a cualquier garantía escrita, la garantía implícita de mercancia, o la garantía implícita de aptitud para un propósito particular no aplicará a cualquier producto alterado de forma alguna fuera de las promesas del fabricante o a cualquier producto que no se instala de acuerdo con las instrucciones escritas hechas por el fabricante de la instalación del producto.

trailfortress.com/rough-country-v2-steering-stabilizer-8735670