TRAIL FORTRESS

BUILT FOR THE TRAIL. CHECKED FOR YOUR TRUCK.

Rough Country 87400 Installation Instructions

N3 Steering Stabilizer with 18mm Piston Rod

Part number: 87400

trailfortress.com/rough-country-n3-steering-stabilizer-87400

Scan for fitment, price and install help

INSTALLATION INSTRUCTIONS **FORM NO. 82214**

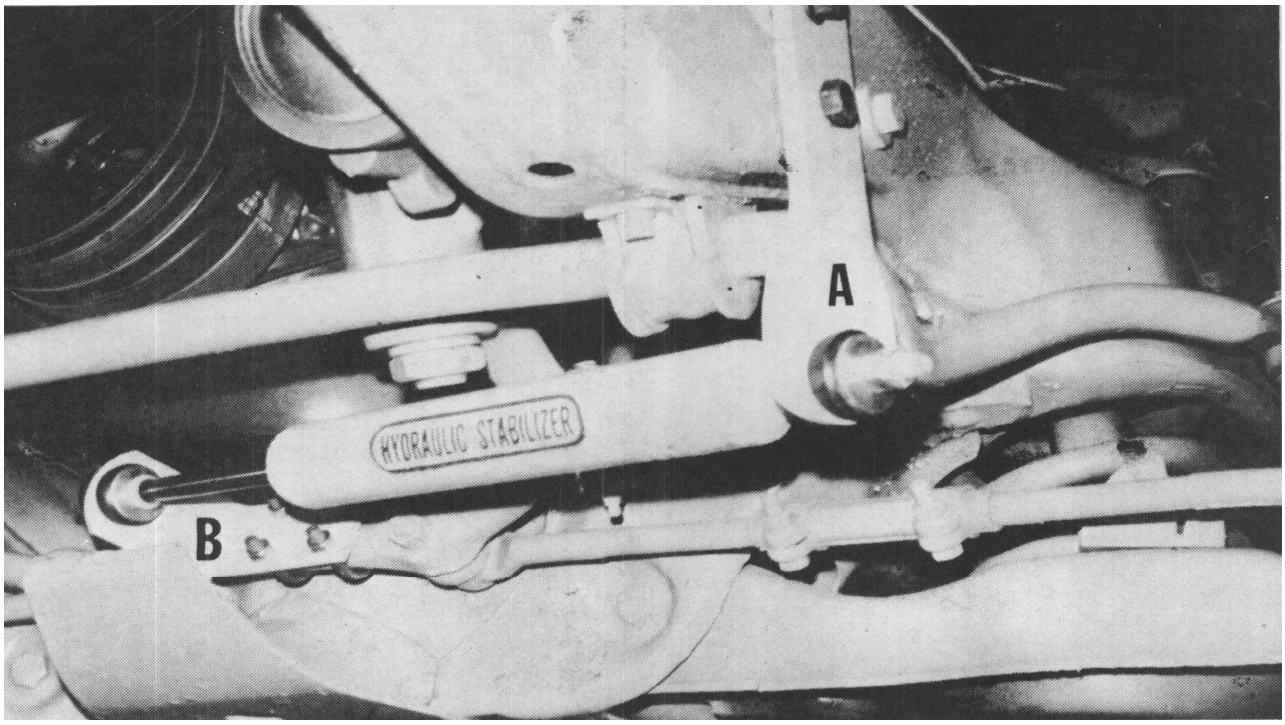

CHEVROLET S-10 AND GMC S-15 PICKUP
2-WHEEL DRIVE

NOTE: All surfaces should be clean and dry before attaching brackets.

1. Place wheels in straight forward position.
2. Remove and discard bolts that secures bumper brace and steering column housing. Place bracket "A" outside of frame as shown. Install new bolts furnished in kit. Top bolt goes through bracket, bumper brace and into frame. Bottom bolt goes through bracket , hex washer (be sure washer is between bracket and frame) and into frame. **Tighten securely.**
3. Attach stabilizer rod end to bracket "A", using bushing stack up instructions printed on bag.
4. Attach bracket "B" to stabilizer as shown, using bushing stack up instructions printed on bag.
5. Extend stabilizer piston rod 4 1/4 inches and install bracket "B" to tie rod as shown. Secure with u-bolts, lock washers and nuts. **Tighten securely.**

IMPORTANT NOTES:

6. Turn wheels fully to right and left making sure that no interference occurs and that wheel stops are fully contacted.
7. Re-check all nuts for tightness before releasing installation.

BOX CONTENT
1 – stabilizer cylinder
1 – installation instruction sheet
1 – mounting bracket (frame)

POLY BAG #1
2 – rubber bushings
4 – lock washers 5/16
4 – hex nuts 5/16
1 – mounting bracket (tie rod)
2 – u-bolts
2- cup washers
1 – hex nut 3/8

POLY BAG #2
2 – rubber bushings
2 – cup washers
1 – hex nut 3/8
1 – hex bolt 7/16 x 4 3/4 long
1 – hex bolt M10 x 1 1/4 long

CAUTION: Any and all warranties including but not limited to any express warranties, implied warranty of merchantability, or implied warranty of fitness for a particular purpose shall not apply to any product altered in any way outside the premises of the manufacturer or to any product which is not installed in accordance with the written instructions provided by the manufacturer for installation of the product.

trailfortress.com/rough-country-n3-steering-stabilizer-87400

INSTRUCCIONES DE INSTALACION **FORMA NO. 82214**

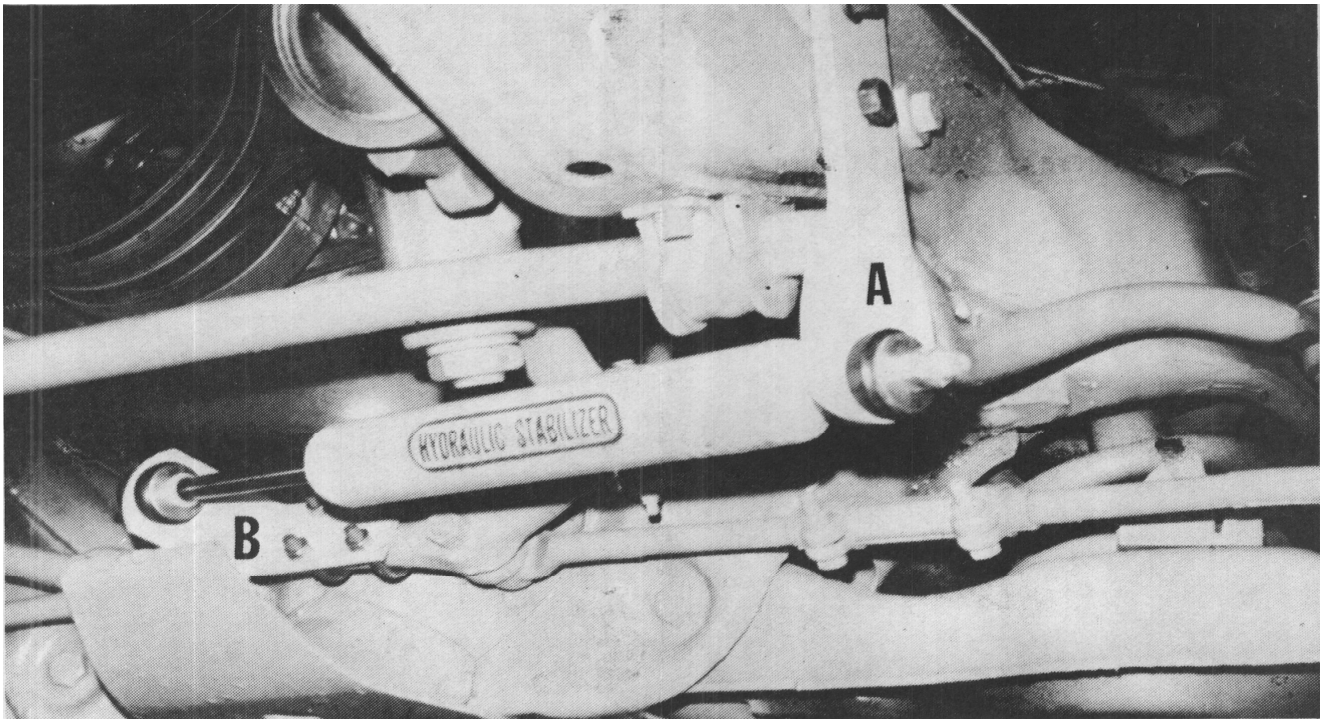

CHEVROLET S-10 Y GMC S-15 CAMIONETAS DE 2 RUEDAS DE TRACCION

NOTA: TODOS LOS LUGARES DEBEN DE ESTAR LIMPIOS Y SECOS ANTES DE CONECTAR ABRAZADERAS.

1. Para comensar ponga las ruedas en posición derecha al frente.
2. Remueva y descarte los tornillos que agarran el lazo del parachoques y la caja de la columna de la direccion. Y ponga la abrazadera "A" afuera de la estructura (como se mira). Instale los tornillos nuevos que se suministran en el equipo. El tornillo de arriba va atraves de la abrazadera, el lazo del parachoques y adentro de la estructura, el tornillo de abajo va atraves de la abrazadera, la rondana especial hex, (este seguro que la rondana valla en medio de la abrazadera y la estructura) y dentro de la estructura. Asegurelo apretandolo bien.
3. Conecte la varilla del estabilizador a la abrazadera "A" usando los empaques de hule que vienen en la bolsa de instrucciones.
4. Conecte la abrazadera "B" al estabilzador - como se mira - usando los empaques de hule que vienen en la bolsa de instrucciones.
5. Extienda la varilla del piston del estabilizador 4 1/2 pulgadas y ponga la abrazadera "B" en contra de la varilla de amarre (como se mira) y asegurela con los tornillos en forma de "U", rondanas de candado y sus tuercas.

NOTAS IMPORTANTES:

6. Mueva las ruedas todo a la derecha y a la izquierda, para estar seguro que no haya ninguna interferencia y ver que los altos de las ruedas hagan buen contacto.
7. **Revise todas las tuercas para que esten bien apretadas, antes de entregar la instalacion.**

CAJA DE CONTENDIO
1- cilindro estabilizador
1 – hoja de instruccion para instalacion
1- abrazadera de montaje (estructura)

BOLSA NO. 1 DE CONTENDIO
2 – empaques de hule
2 – rondanas de tasa
4 – rondanas de candado 5/16
1 – tuerca especial hex dura 3/8
4 -tuercas especial hex duras 5/16
1 – abrazadera de montaje (varilla)
2 – tornillos en forma de "U"

BOLSA NO. 2 DE CONTENDIO
2 – empaques de hule
1 – tornillos especial dura hex 7/16 x 4 3/4 largo
1 – tornillos especial dura hex M10 x 1 1/4 largo
2 – rondanas de tasa
1 – tuerca especial hex dura 3/8

PRECAUCION: Cualquiera y todas las garantías que se incluyen pero no limitada a cualquier garantía escrita, la garantía implícita de mercancia, o la garantía implícita de aptitud para un propósito particular no aplicará a cualquier producto alterado de forma alguna fuera de las promesas del fabricante o a cualquier producto que no se instala de acuerdo con las instrucciones escritas hechas por el fabricante de la instalación del producto.

trailfortress.com/rough-country-n3-steering-stabilizer-87400